


Configuration basique de la borne Cisco AP500

Ci-dessous, voici notre topologie afin d'administrer notre borne Wi-Fi Cisco AP500.


De base l'adresse IP de la borne est 192.168.10.10. C'est pour cela qu'il faut utiliser un équipement sur le même plan d'adressage afin de pouvoir se connecter à l'interface web de la borne Wi-Fi.



Dans votre navigateur internet rentrer l'adresse ip de la borne soit « 192.168.10.10 », l'interface ci-dessous apparait, veuillez rentrer le login « cisco » et le mot de passe « cisco » (ce sont les identifiants par défauts).

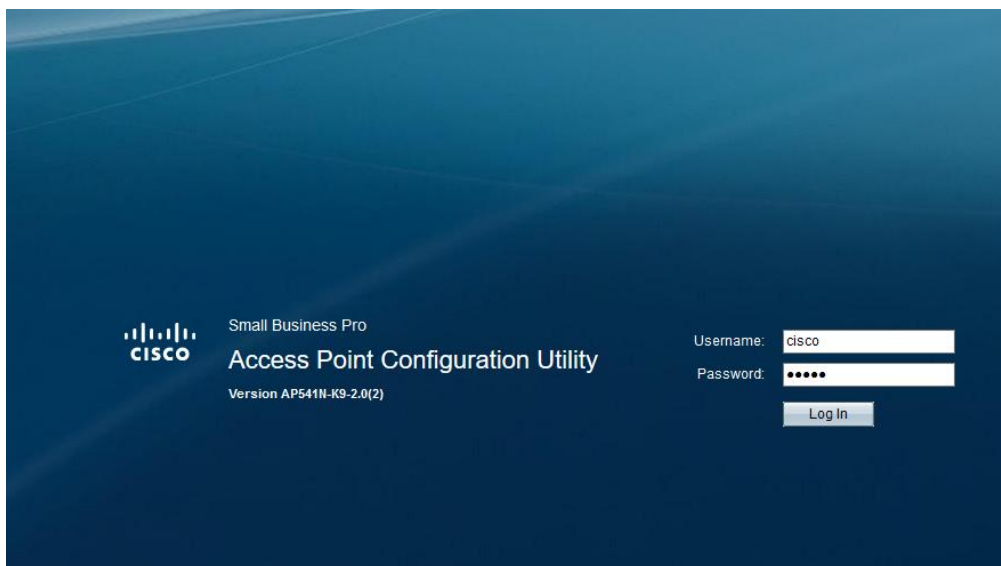

Une fois connecté à l'interface, aller dans « Status », « Network Interfaces », en appuyant sur le bouton « Edit », vous pourrez modifier l'adresse IP de votre borne Wi-Fi et activer ou non le Wi-Fi dans « Wireless Settings » comme ci-dessous.

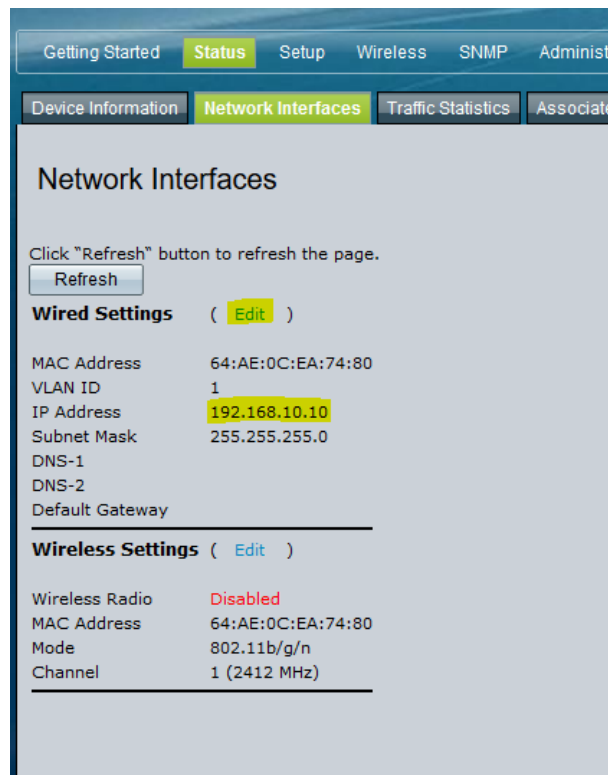

Voici notre configuration par rapport à la topologie réseau de GSB. Nous avons mis le vlan 30 car notre serveur DHCP (via vmware) est relié directement sur un port d'un switch possédant le vlan 30 (vlan serveurs).

